

# CE. TAP VEZÉRLÉS

## **Bevezető**

Félautomata vezérlés 230 V-os motorhoz vagy lámpákhoz.

A CE.TAP használható redőnymotorhoz, vagy 2 lámpa üzemeltetéséhez.

A modellnek van egy öntanuló vevője ami a Tango szériával kompatibilis.

## **Programozás**

### **Elraktározás**

A Tango adó kódjait kétféle módon lehet a vezérlés memóriájában tárolni:

1. Tárolás a P (programozás) gombbal:

Míg a gomb le van nyomva, a készülék hármatsípól. Ez idő alatt nyomja meg az adó tanítandó gombját, a készülék egy más hangon sípolása a sikeres raktározást jelzi.

2. Tárolás rádióval:

Új adó kód tárolása lehetséges ha van már egy kód elraktározva a vezérlésben:

-Nyomja meg az új adó gombját (nem raktározott).

-Nyomja meg a régi adó betanított gombját 10-szer, a készülék 3-at sípol.

-Nyomja meg a tanítandó gombot az adón.

### **Megjegyzés:**

-A tárolás rádióval csak az A jumper használatával lehetséges.

-Elég csak 1. gombot beprogramozni az adón, a 2. automatikusan tárolva lesz.

-Max. 30 adó lehet a tárolva a vezérlésben (Tango 2 Slim).

### **Reset**

A vezérlés minden tárolt kódja ki lesz törölve:

-Kösse ki az áramkörből.

-Nyomja meg a P gombot, és közben helyezze áram alá.

-Ha elkezd sípolni, engedje el a gombot.

### **Adók**

**Tango 2 Slim:** Csak 1 vezérlést tud működtetni.

**Tango 4 Slim:** Két vezérlést tud működtetni, az egyiket az 1. és 2. gombbal, a másodikat a 3. és 4. gombbal.

### **Motorok**

Kösse be a motort az ábra szerint.

A B jumpert be kell iktatni.

Nyomja meg az 1. gombot az adón, a motor elindul.

Megállításhoz nyomja meg a 2. gombot.

Visszaindításhoz nyomja meg ismét a 2. gombot.

Ha a stop nincs megnyomva, a vezérlés 2.5 perc múlva megállítja a motort.


A vezetékek megcserélése helyett iktassa ki a C jumpert ha a motor az ellenkező irányban működik.

### **Lámpák**

Kösse be a lámpákat a kép szerint. A B jumpert nem szabad használni.

1 lámpa van minden egyes gombhoz (adó).

A működtetés lépésről lépésre (step-by step) funkció.

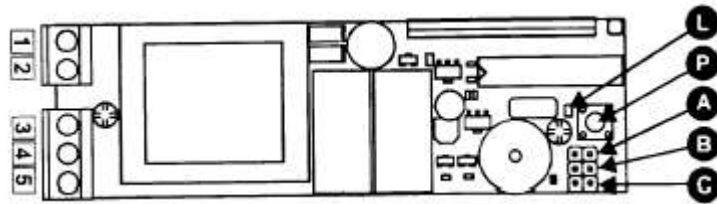


## Bekötés

$230V \sim$  L → **1** Bejövő áram (230 V AC)  
 $50Hz$  N → **2** Ha hálózat alatt van az L LED folyamatosan világít.

## Motor használat

Kimenet a motornak




## Lámpa használat

Kimenet a 230 V-os lámpáknak (neon nem használható).

Lámpa L1 a távirányító 1. gombjával működik.

Lámpa L2 a távirányító 2. gombjával működik.

A működtetés lépésről lépésre (step-by step) funkció, egy impulzus bekapcsolja, a második lekapcsolja a lámpát.

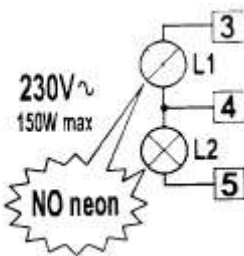

## Technikai adatok

Áramfelvétel

230 V AC / 50-60 Hz

Áramfogyasztás

6 mA stand-by; 2 A max.

Működési hőmérséklet

-20 °C / +60 °C

Méretek

110x35x24 mm